



# faves

## 取扱説明書

(株) アンブレラカンパニー

[www.umbrella-company.jp](http://www.umbrella-company.jp)

\* この取扱説明書は株式会社アンブレラカンパニーが正規に販売する製品専用のオリジナル制作物です。  
無断での利用、配布、複製などを固く禁じます。

## 6プリセットを可能にするコンパクトな MIDI スイッチャー。

Faves はシンプルかつコンパクトな MIDI スイッチャーです。Chase Bliss Audio のエフェクターに使用すると、6つのプリセット設定とライブモードをワンアクションで呼び出すことが可能になります。

### Overview

Chase Bliss Audio Faves スイッチャーをご購入いただきありがとうございます！Faves は快適な操作性を小さいパッケージで実現しました。

まずはあなたのお気に入りの Chase Bliss Audio のペダルを用意しましょう。Faves は複雑で高価な MIDI ケーブルではなく、スタンダードな TRS ケーブルを使用します。また Faves への電源供給も必要です。標準的なギターペダル用のパワーサプライで OK です。9V センターマイナス、消費電力は 20mA 以上です。電池は使用できません。

### \*一般的な使い方

それはこのコントローラーの使い方を説明しましょう！シンプルかつコンパクトにするために、Faves にはフットスイッチが 1 つだけ付いています。このスイッチには複数機能が割り当てられています。スイッチを踏むと、バンクの中のプリセットを切り替えます。スイッチを長押しすると、3つのバンクを切り替えます。各バンクには 2つのプリセット設定と、1つはライブモードに設定されます。

### \*バンクについて

2つある LED は左がバンク LED、右がプリセット LED です。フットスイッチを押すとバンクの中の 3つのプリセットが切り替わり、プリセット LED の色が変わります。LED が消灯のときはペダルはライブモードになります（ペダルのノブの位置の設定になります）。


プリセットLEDが「赤」は奇数（ODD）、「緑」は偶数（EVEN）のプリセットを表しています。

バンクLEDが消灯のときはバンク1、「赤」がバンク2、「緑」がバンク3になります。

トグルスイッチも同じようにシンプルです。BANK側のスイッチはバンクを即座に切り替えたいときに使います。PRESET側のスイッチは保存したプリセットの呼び出しと、フットスイッチの機能切替を行います。スイッチをEVENにするとフットスイッチで偶数のプリセットとライブモード、ODDにすると奇数のプリセットとライブモードを切り替えるようにします。

### \*プリセットの保存

プリセット1-2はペダル本体で保存することが出来ます。プリセット3-6への保存は、まずFavesで保存先のプリセットナンバーを呼び出します。その後ペダルで各パラメーターを設定しペダルのフットスイッチ両方を長押しすることで、そのプリセットナンバーにプリセットが保存されます。

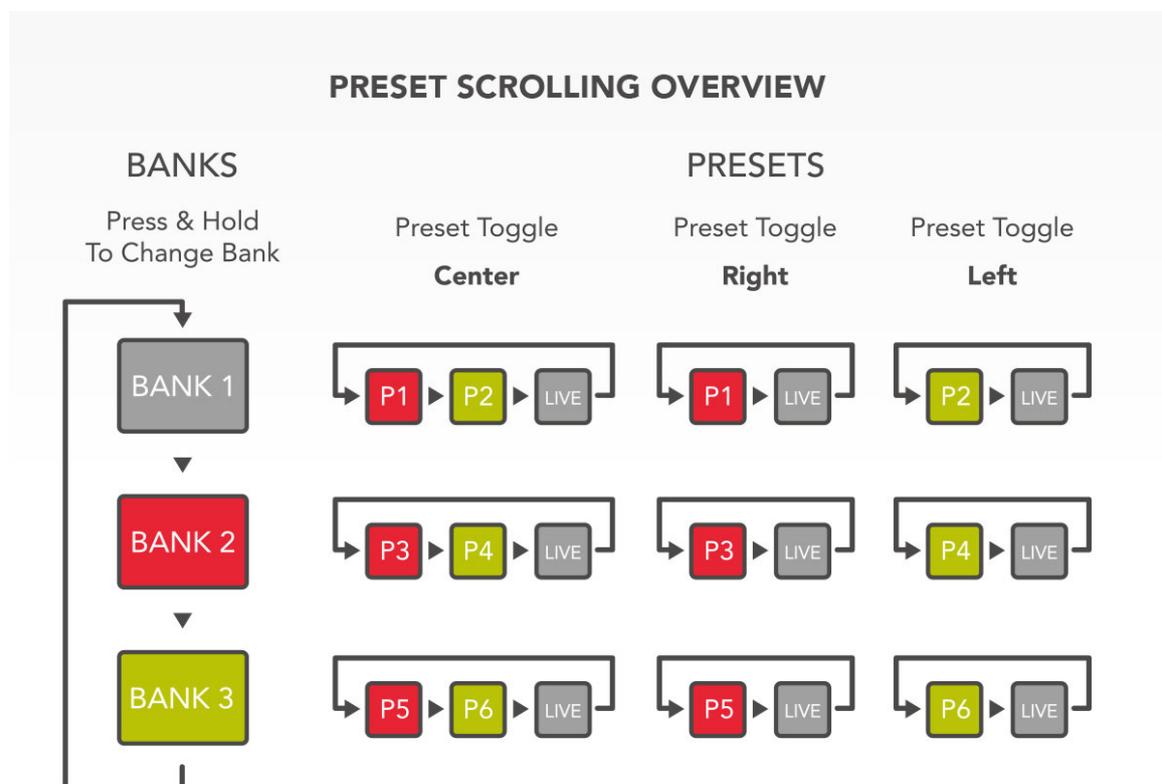

1.接続した Chase Bliss ペダルで保存したいサウンドを作る

2.Faves で保存したいバンクを呼び出す（トグルスイッチ、フットスイッチ長押しのもちらでも OK）

3.Chase Bliss ペダルのフットスイッチを 3 秒以上長押しし、押したまま Chase Bliss ペダルのプリセットスイッチを保存したいプリセットナンバーの方へ倒す。右なら奇数プリセット 1/3/5（赤 LED）、左なら偶数プリセット 2/4/6（緑 LED）に保存される。

