




Goodhertz

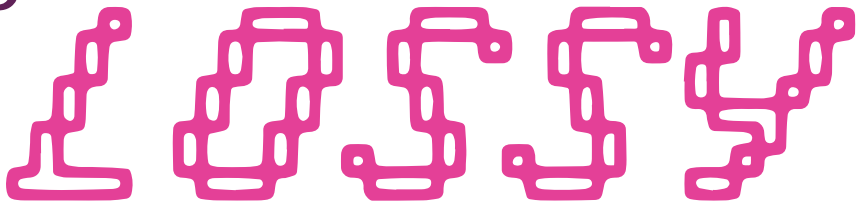

MIDIを使用することで、Lossyの全てのパラメーターのコントロール、最大122のプリセットの保存と呼び出しが可能になります。

1. Lossyは、標準的な1/4インチTRSパッチケーブルでMIDIを受信します。Chase Bliss MIDIBoxを使えば、5ピンMIDIをTRSに変換できます（MIDIBoxは別売です）。

2. LossyはデフォルトでMIDIチャンネル2に設定されています。変更にはまず両方のフットスイッチを押しながら電源を接続してください。この状態でペダルは最初に受け取る"プログラムチェンジメッセージ"を待機し、そのMIDIチャンネルへ変更されます。

SAVING A PRESET VIA MIDI

プリセットの保存とリコールは、プログラムチェンジ(PC)メッセージを使って行います。

プリセットを保存するには、両方のフットスイッチを押しながらプログラムチェンジメッセージを送信してください。例えばプログラムチェンジ45を送信すると、現在の設定がプリセットスロット45へ保存されます。

スロットは122まであります。

スロット1と2はペダル上のプリセットトグルで呼び出す設定に対応します。スロット1がスイッチ右、スロット2がスイッチ左です。

RECALLING A PRESET VIA MIDI

Lossyへプログラムチェンジメッセージを送信すると、プリセットを呼び出します。

呼び出したスロットが空の場合は何もリコールされません。スロット1と2を除いてファクトリープリセットはありません。

プログラムチェンジメッセージの0を送信するとLiveモードとなり、ペダルの現在の設定を反映します。

Lossy Control Change Channels

What:	MIDI CC:	Value:	What:	MIDI CC:	Value:
KNOBS			HIDDEN OPTIONS		
FILTER	14	0 - 127	GATE	24	0 - 127
GLOBAL	15	0 - 127	FREEZER	25	0 - 127
REVERB	16	0 - 127	VERB DECAY	26	0 - 127
FREQ	17	0 - 127	LIMITER THRESHOLD	27	0 - 127
SPEED	18	0 - 127	AUTO GAIN	28	0 - 127
LOSS	19	0 - 127	LOSS GAIN	29	0 - 127
RAMP SPEED	20	0 - 127	WEIGHTING	33	DARK = 0, 1 NEUTRAL = 2 BRIGHT = 3 OR >
FOOTSWITCHES			TOGGLES		
BYPASS	102	Pedal off = 0 Pedal on = 1 or >	FILTER SLOPE	21	6 b = 0, 1 24db = 2 96db = 3 OR >
FREEZE SLUSHIE (PRESS LEFT SWITCH)	103	off = 0 on = 1 or >	PACKET MODE	22	REPEAT = 0, 1 CLEAN = 2 LOSS = 3 OR >
ALT MENU (HOLD BOTH SWITCHES)	104	ALT exit = 0 ALT enter = 1 or >	LOSS MODE	23	INVERSE = 0, 1 STANDARD = 2 JITTER = 3 OR >
FREEZE SOLID (HOLD LEFT SWITCH)	105	off = 0 on = 1 or >			
GATE (HOLD RIGHT SWITCH)	106	off = 0 on = 1 or >			

Lossy Control Change Channels

What:	MIDI CC:	Value:
DIP SWITCHES		
LEFT BANK		
FILTER	61	off = 0, on = 1 or >
FREQ	62	off = 0, on = 1 or >
SPEED	63	off = 0, on = 1 or >
LOSS	64	off = 0, on = 1 or >
VERB	65	off = 0, on = 1 or >
BOUNCE	66	off = 0, on = 1 or >
SWEEP	67	B = 0, T = 1 or >
POLARITY	68	F = 0, R = 1 or >
RIGHT BANK		
MISO	71	off = 0, on = 1 or >
SPREAD	72	off = 0, on = 1 or >
TRAILS	73	off = 0, on = 1 or >
LATCH	74	off = 0, on = 1 or >
PRE/POST	75	off = 0, on = 1 or >
SLOW	76	off = 0, on = 1 or >
INVERT	77	off = 0, on = 1 or >
ALL WET	78	off = 0, on = 1 or >

What:	MIDI CC:	Value:
OTHER		
EOM (EXPRESSION OVER MIDI)	100	0 - 127
PRESET SAVE	111	0 - 122
RAMP/BOUNCE (ON/OFF)	52	off = 0, on = 1 or >
FACTORY RESET	56	0 - 127
DRY KILL	57	off = 0, on = 1 or >

Dipスイッチへ対応するCCナンバーは、ペダル上部からみて左から右へ流れます。左バンクは61-68、右バンクは71-78です。



Good luck on your
MIDI journey.

Contact us any time:
midi@chasebliss.com