EXPRESSION RAMPER

Expression Ramperは、連続的なエクスプレッションを可能にします。まるでダンサーのように。ポまるでイントAからポイントBへの終わりなき旅のように。

*道筋を示すガイドのように。*

*旅行プランナーのように。*

*まるで調停者のように。-シンプルなユーティリティツールです。*

## HERE'S THE DEAL

ExpressionRamperは一般的なエクスプレッション入力を持つ機器に使用ができます。

最初のエクスプレッション設定をポジションAで決定、次にポジションBを決定します。

その後フットスイッチを踏むと、ポジションAとBをエクスプレッションが連続的に可変します。

Aをセットするには右のトグルスイッチをAにして、ノブで決定します。LEDがピンクに変わりAを設定していることを表します。ノブは最大から最小までセットできます。

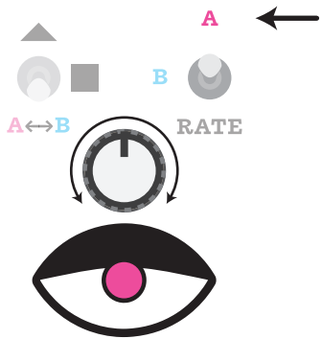


Bをセットするには右のトグルスイッチをBにして、ノブで決定します。LEDが青に変わりBを設定していることを表します。ノブは最大から最小までセットできます。

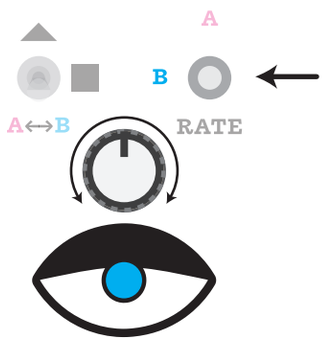


AからBへ移動するレートを設定するには右のトグルスイッチをRateポジションへし、ノブで決定します。右回しで速く、左回しで遅くなります。最大ではかなり速く/遅くなります。

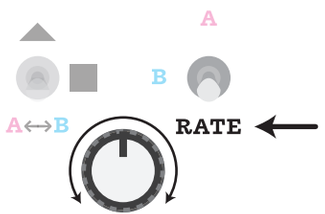

AからBへの動き方を決定するには、左のトグルを▲か■、またはA←→Bを選択します。

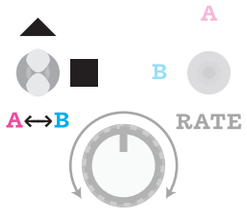


▲モードではトライアングルLFOでAからBへポジションが変化し、スピードはRateによって決定されます。フットスイッチでLFOのスタートとストップを行います。ストップするとポジションはAへ戻ります。

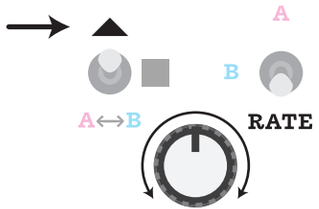


■モードではスクエアFOでAからBへポジションが変化します。つまり2つのポジション間をなめらかに移動するのでなく瞬間的にジャンプし、Rateで一方のポジションにとどまる時間を設定します。

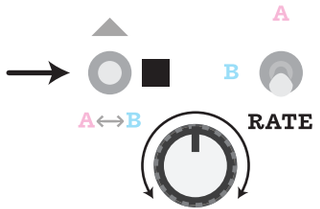


フットスイッチでLFOのスタートとストップを行います。ストップするとポジションはAへ戻ります。

A↔B モードではワンショット動作となります。フットスイッチが押されるとポジションはAからB、またはBからAへRateでセットした速度で移動し、その後到達したポジションを保持します。

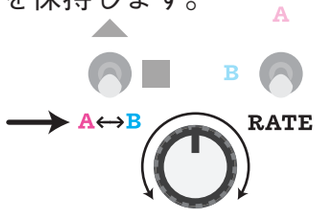


Expression RamperはTRS active Tip, TRS active Ring, またはTS接続から設定ができます。内部ジャンパで以下のように変更可能です。

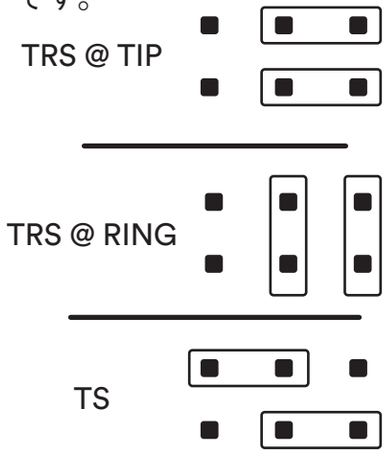


Expression Ramperの電源は9VDCセンターマイナス、10mAです。デフォルトでは50kデジタルポテンショメータで出荷されていますが、ソケット式のため10kまたは100kなど異なる抵抗値を試すことも出来ます。

blood optional | noise required
oldbloodnoise.com
@oldbloodnoise /oldbloodnoise
We are everywhere Come find us

©♠ Old Blood Noise Endeavors
2021